

GolfBuddy ^{WT3}

GolfBuddy ^{WT3}

User Manual



CONTENTS

1. GETTING STARTED
2. BASIC OPERATION
3. ADVANCE OPERATION



Golf Buddy ^{WT3}



Thank you for choosing Golf Buddy.
The GolfBuddy WT3 will provide you with the most accurate course information to ensure you the very best golf experience.



Button Overview



Power / ESC



Menu / Select



Up / Mark



Down / Score card



© Watch Mode Screen



1. Time
2. Day
3. Date
4. Battery Indicator

























© Play Mode Screen


























1. Hole Number
2. Left/ Right Green
3. Par info
4. Meter (In Yards if not indicated)
5. Battery Indicator
6. Dynamic Green View
7. Distance to the center of the Green.
8. Distance to the back of the Green.
9. Distance to the front of the Green.



Target Icon Information

	50Meterpost		250Meterpost		Trees
	50Yardpost		250Yardpost		Bush
	100Meterpost		Left Bunker		Rough
	100Yardpost		Right Bunker		Short Tree
	150Meterpost		Bunkers		Hole
	150Yardpost		Fairway		Out of Bound
	200Meterpost		Garden		OB + Tree
	200Yardpost		Tree		OB + Rock



	OB + Bunker		Hill		Bridge
	Sand Box		Right Dogleg		Beach
	Target		Left Dogleg		Cliff
	Rock		Fence		Pond
	Downhill		Cave		Cart Path
	Uphill		Windmill		Stump
	Water		Tower		Pole
	Wall		Creek		



1. GETTING STARTED





1.1. Power On/Off

Press and hold the  button to turn on/off the device.







1.2 Charging



You can charge the device by inserting the device into the charging dock as depicted in the picture below. The battery indicator will display  while charging and will display  when fully charged.




1.3. Time Setting


Time will set automatically after WT3 successfully connects to the satellite. To set the clock manually, press and hold the  button then press the  button to confirm.

* DST : Daylight Savings Time can be applied by pressing the  /  button in the Time Setting Menu.

* 12/24 Hour Time Format : 12/24 Hour Time Format can be applied by pressing the  /  buttons in the Time Setting Menu.

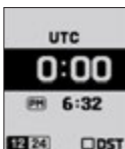




■ Sun Rise/ Sun Set Time

Press the  button to view the Sun Rise/ Sun Set Time. (only applicable when WT3 is connected to the satellite)






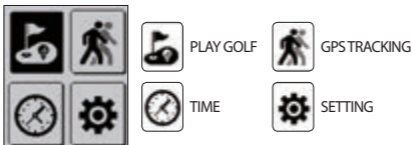
■ Stop Watch

Press the  button twice to use the Stop Watch Function. Press the  button to start/ stop the Stop Watch, and press the  button to reset the the record.





1.4. Main Menu

Press and hold the  button to view the Main Menu and it can be navigated by using the  /  button.



■ Switching to Play Screen

Press and hold the  button from the default screen then select the  icon to switch to the play screen. After WT3 connects to the satellite, it will recognize the nearest Golf Course and provide the Course/Hole information.

2. BASIC OPERATION



2.1. Play Screen Information





■ Distance to the Green

Play Screen provides the distance to the center, back, and front of the green.




■ Time



Press the  button to view the current time while displaying the distance to the center of the green.



■ GPS Tracking

Press the  button twice to view the GPS tracking while displaying the distance to the center of the green.

2.2. Target/Hazard Information

Press the  button to view the Target/Hazard information and press the  button again to go back to the Play Screen.




2.3. Setting

Press and hold the  button for the menu.



 Hole Selection/ Left & Right Green Selection





 Yard / Meter

 Previous Hole Selection

 Pin Placement




 Exit

■ Hole Selection/ Left & Right Green Selection

Navigate by using the  /  buttons and press the  button to select the Hole. Select between left/right green then press the  button to complete the selection.






■ Previously Recognized Hole Selection

Previously recognized hole can be selected by using the  /  button then press the  button to complete the selection.



■ Switching between Yard / Meter

Yard/ Meter can be selected by using  /  buttons then press the  button to complete the select.






3. ADVANCE OPERATION






3.1 Dynamic Green View / Pin Placement



■ Dynamic Green View



Press the  button or press and hold the  button then select the icon  to proceed to the Dynamic Green View. Dynamic Green View will allow you to always get the Front/ Center/ Back distance to the green from your angle of approach.


■ Pin Placement

You may also change the Pin placement by using the  /  buttons then press the  button to go back to the Play Screen.





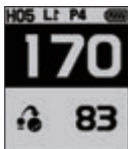


3.2. Measuring Distance

Press and hold the  button to start measuring then press the  button again to finish and view the measured distance.








3.3. Recording Scores

Press and hold the  button while on the Play Screen to start access the Score Tracking Module. You can navigate and record your scores by using the  /  buttons then press the  button to complete the recording. Press and hold the  button anytime to go back to the Play Screen.

H01	P4	-
H02	P3	-
H03	P5	-
0		(0)






3.4. GPS Tracking



While on Watch mode screen, press the  button then select the  icon. Press the  button to start the recording and press the  button to delete the record. Press the  button to switch between Yard / Meter.



※ HOWTO RESET

To reset the device, press the  /  /  buttons at once to restart the system.

※ HOWTO VIEW DEMO

To view demo when the GPS satellite signal cannot be reached indoors, select Play mode and the satellite reception screen will appear. Press and hold  /  buttons at once.



GolfBuddy ^{WT3}

Guide d'utilisation



CONTENTS

1. DEMARRAGE
2. FONCTIONS DE BASE
3. FONCTIONS AVANCEES



Golf Buddy ^{WT3}



Merci d'avoir choisi Golf Buddy

Le Golf Buddy WT3 vous donnera les informations les plus précises afin d'optimiser votre jeu de golf.





Power / ESC



Menu / Select



Up / Mark



Down / Score card



© Watch Mode Screen



1. Time
2. Day
3. Date
4. Battery Indicator

























© Ecran de jeu



1. N° du trou
2. Green gauche/droit
3. Par info
4. Mètres(en yards si rien d'Indiqué)
5. Niveau de batterie
6. Dynamic green view
7. Distance milieu de green
8. Distance fond de green
9. Distance entrée de green



© Symbole des obstacles

	50Meterpost		250Meterpost		Arbres
	50Yardpost		250Yardpost		Buissons
	100Meterpost		Bunker gauche		Rough
	100Yardpost		Bunker droit		petit arbre
	150Meterpost		Bunkers		Trou
	150Yardpost		Fairway		Hors limites
	200Meterpost		Jardin		OL+ arbre
	200Yardpost		Arbre		OL+ rocher



	OL+bunker		Colline		Pont
	Bac à sable		Dogleg droit		Beach
	Cible		Dogleg gauche		Falaise
	Rocher		Barrière		Mare
	Descente		Grotte		Cart Path
	Montée		Moulin		Souche
	Pièce d'eau		Tour		Piquet
	Mur		Ruisseau		



1. DEMARRAGE





1.1. MISE EN ROUTE ON/OFF

Pressez et maintenez enfoncé le  bouton àn/off







1.2 Chargez



Vous pouvez recharger l'appareil en le connectant comme indiqué sur  la photo  ci-dessous .




1.3. Réglage de l'heure


L'heure se réglera automatiquement lors de la connexion aux satellites. Pour régler l'heure manuellement, maintenez appuyé  et appuyez sur  pour valider.


* DST : Daylight Saving Times peut être appliqué en pressant  /  dans le menu de réglage de l'heure

* 12/24 Le format horaire: 12/24 .Sélectionner avec les boutons:  /  e dans le menu de réglage de l'heure.

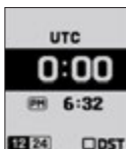



■ Lever/coucher du soleil

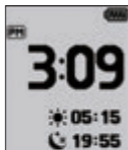Appuyez  pour voir Lever/ Coucher du soleil. Ne fonctionne que lorsque WT3 est connecté aux satellites.





■ Chronomètre

Appuyez sur le bouton  deux fois afin d'accéder à la fonction chronomètre. Appuyez sur le bouton pour démarrer/stopper le chronomètre, et appuyez sur le bouton  pour remettre à 0.





1.4. Menu principal

Maintenez appuyé le bouton  pour voir apparaître le menu principal. Pour naviguer, utilisez  / 



■ Passer à l'écran de jeu.

Maintenez appuyé  dans l'écran de départ , et sélectionnez . Après que le WT3 se soit connecté aux satellites ,il localisera le parcours le plus proche et fournira les informations sur le parcours et le les trous .



2. FONCTIONS DE BASE



2.1. Ecran de jeu





■ Distances au green

L'écran de jeu fournit les distances entrée/milieu/fond de green.




■ Heure



Appuyez sur  pour voir l'heure, la distance milieu de green reste affichée.



■ GPS Tracking

Appuyez sur  deux fois pour voir leGPS tracking ,la distance milieu de green reste affichée.

2.2. Information sur les obstacles

Appuyez sur  pour voir les informations sur les obstacles et appuyez sur  à nouveau pour retourner à l'écran de jeu.



2.3. Règlages

Maintenez enfoncé  pour faire apparaître le menu:



 sélection du trou/choix green gauche/droit





 Yard / Mètre

 Sélection trou précédent

 Placement drapeau




 Exit

■ Sélection du trou/ choix du green droit ou gauche:

Naviguez avec  /  et appuyez  pour sélectionner le trou. Sélectionnez green gauche ou droit, et appuyez  pour valider la sélection.






■ Sélection des trous précédents

Les trous précédents peuvent être sélectionnés en utilisant.  /  Pour valider appuyez 



■ Switcher Yard / Meter

Il est possible de passer des Yards aux Mètres 
/  Validez avec 






3. FONCTIONS AVANCEES



3.1 Dynamic Green View / Placement du drapeau






■ Dynamic Green View

Appuyez  ou maintenez enfoncé  et sélectionnez  pour accéder au Dynamic Green View.



Dynamic Green View vous permet de toujours avoir les distances entrée/milieu/fond de green en tenant compte de votre angle d'approche.

■ Placement du drapeau

Vous pouvez positionner le drapeau en utilisant:  /  et en validant par  pour retourner à l'écran de jeu.







3.2. Mesurer la Distance

Maintenez enfoncé  pour commencer la mesure.
Appuyez à nouveau  pour terminer la mesure et voir la distance mesurée.



3.3. Enregistrer le score






Maintenez appuyé  dans l'écran de jeu pour accéder à la carte de score.

Naviguez et marquez avec  /  appuyez sur  pour valider. Maintenez appuyé  à n'importe quel moment pour retourner à l'écran de jeu.

H01	P4	-
H02	P3	-
H03	P5	-
0	(0)	






3.4. GPS Tracking



En mode montre, appuyez sur  et sélectionnez l'icône . Appuyez sur  pour commencer à enregistrer et appuyez sur  pour effacer l'enregistrement.. Appuyez sur  pour passer de Yard à Metre.



※ REMISE à 0

Pour faire un reset, appuyez sur  /  /  ensembles pour redémarrer le système.

※ MODE DEMO

Pour voir fonctionner l'appareil en l'absence de connexion aux satellites, mettez en mode jeu et maintenez appuyés  /  en même temps



Golf Buddy ^{WT3}
사용자 설명서



CONTENTS

1. 시작하기
2. 기본사용
3. 고급사용



Golf Buddy WT3



골프버디를 이용하시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.

(주)데카시스템의 골프버디는 휴대용 GPS골프 거리측정기로서 고객님의 플레이에 필요한 정확한 거리정보를 제공하여 보다 즐거운 골프 게임을 만들어 드립니다.





Power / ESC



Menu / Select



Up / Mark



Down / Score card



◎ 시계화면



1. 현재시간
2. 요일
3. 날짜
4. 배터리 잔량 표시

























◎ 플레이화면


























1. 홀번호
2. 좌/우그린
3. 파정보
4. Meter (표시가 없을경우 Yard)
5. 배터리 잔량 표시
6. 다이내믹 그린뷰
7. Center까지 남은 거리
8. Back까지 남은거리
9. Front까지 남은거리



타겟 아이콘 설명

	50Meterpost		250Meterpost		Trees
	50Yardpost		250Yardpost		Bush
	100Meterpost		Left Bunker		Rough
	100Yardpost		Right Bunker		Short Tree
	150Meterpost		Bunkers		Hole
	150Yardpost		Fairway		Out of Bound
	200Meterpost		Garden		OB + Tree
	200Yardpost		Tree		OB + Rock



	OB + Bunker		Hill		Bridge
	Sand Box		Right Dogleg		Beach
	Target		Left Dogleg		Cliff
	Rock		Fence		Pond
	Downhill		Cave		Cart Path
	Uphill		Windmill		Stump
	Water		Tower		Pole
	Wall		Creek		



1. 시작하기





1.1. 전원 켜기/끄기

골프버디 좌측 상단의 전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다.





1.2 충전하기



제공된 충전기에 아래 사진과 같이 제품을 장착하여 전원에 연결하여 충전을 시작합니다.



충전 중에는 배터리 잔량표시  가 움직이며, 충전이 완료되면 배터리 잔량표시가 완충 상태  로 고정됩니다.




1.3. 시계 설정


전원을 켜면 시계화면이 나타납니다. 현재시간은 위성과 연결되면 자동으로 설정됩니다.  버튼을 길게 눌러 변경화면이 나타나면 수동으로 빠르게 원하는 시간대로 설정이 가능하며  버튼을 누르면 완료되어 현재시간 화면으로 돌아갑니다.

* DST : 시계설정 화면에서  /  버튼을 눌러 DST를 선택하면 서머타임을 설정할 수 있습니다.

* 12시간 / 24시간 표시 : 시계설정 화면에서  /  버튼을 눌러서 시간표시방식을 설정할 수 있습니다.

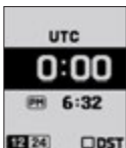





■ 일출, 일몰시간

시계화면에서  버튼을 누르면 현재시간과 일출, 일몰시간을 확인하실 수 있습니다. (GPS 위성이 인식된 경우에만 해당)






■ 스톱워치

시계화면에서  버튼을 두번 누르면 스톱워치 화면이 나타납니다.  버튼을 누르면 기록이 시작되며 기록을 멈추려면  버튼을 다시 누르면 됩니다. 저장된 기록을 삭제하려면  버튼을 눌러 기록을 새로 시작할 수 있습니다.





1.4. 메뉴 화면

기본화면에서  버튼을 길게 누르면 메뉴화면으로 이동합니다. 메뉴화면에서  /  버튼을 이용하여 플레이 화면, GPS Tracking 화면, 시계 화면, 시스템 정보 화면으로 이동할 수 있습니다.



■ 플레이화면 전환

기본화면에서  버튼을 길게 눌러  아이콘을 선택하면 플레이 화면으로 변경되며 사용자가 골프코스에 도착하면 위성은 자동으로 코스/홀을 인식하여 해당 홀의 거리정보를 보여줍니다.

2. 기본사용



2.1. 플레이화면 정보안내





■ 그린까지의 거리정보 확인

플레이 화면에서 그린의 center, back, front까지의 거리정보를 확인할 수 있습니다.




■ 시간확인

플레이 화면에서  버튼을 누르면 그린의 center까지의 거리정보와 함께 현재시간을 확인할 수 있습니다.





■ GPS Tracking 확인


플레이 화면에서  버튼을 두번 누르면 그린의 center까지의 거리정보와 함께 GPS Tracking 화면을 함께 확인할 수 있습니다.

2.2. 타겟 정보 보기







플레이 화면에서  버튼을 누르면 현재 내 위치에서 타겟까지의 거리정보를 확인할 수 있습니다.  버튼을 다시 누르면 플레이화면으로 돌아갑니다.

2.3. 환경설정

플레이 화면에서  버튼을 길게 누르면 환경설정 화면이 나타나며, 홀변경, Yard/Meter 변경, 핀위치를 설정할 수 있습니다.




■ 홀 변경 / 좌,우그린 변경

환경설정 화면에서 홀변경 아이콘을 선택하여,  /  버튼을 눌러서 원하는 홀을 선택 후  버튼을 누르면 좌, 우그린을 선택할 수 있습니다. 설정이 완료한 후  누르면 설정이 저장되고 메인 화면으로 돌아갑니다.







■ 이전 인식된 홀로 되돌리기

환경설정 화면에서  /  을 선택하면 이전에 인식된 홀로 쉽게 변경할 수 있습니다.



■ Yard / Meter 변경하기

플레이 화면에서  버튼을 길게 누르면 환경설정 화면이 나타나며,  /  버튼을 눌러서 Y / M 를 선택하여 변경합니다. 설정이 완료한 후  버튼을 누르면 설정이 저장되고 메인 화면으로 돌아갑니다.



3. 고급사용



3.1 다이نام믹 그린 뷰 / 핀설정





■ 다이نام믹 그린뷰

플레이화면에서 버튼을 누르거나 버튼을 길게 눌러 아이콘을 선택하면 그린뷰 화면이 나타납니다. 다이نام믹 그린뷰는 사용자의 위치에 따라 green shape이 실시간으로 변경됩니다.

■ 핀설정






그린뷰 화면에서 PIN의 위치를 변경하여 설정 할 수 있습니다. 원하는 PIN의 위치로 / 버튼을 이용해서 PIN 위치를 이동하고 버튼을 누르면 설정이 완료되며 PIN까지의 거리를 확인할 수 있습니다.

3.2. 비거리 측정

메인 플레이 화면에서  버튼을 길게 누르면 비거리 측정이 시작되며 원하는 지점으로 이동해서  버튼을 누르면 비거리를 확인할 수 있습니다.








3.3. 스코어 기록

메인플레이 화면에서  버튼을 길게 눌러 스코어 입력 화면을 실행합니다.  /  버튼을 눌러서 스코어를 기록한 후  버튼을 누르면 입력이 완료되며  버튼을 길게 누르면 플레이 화면으로 돌아갑니다.

H01	P4	5
H02	P3	3
H03	P5	4
12(E)		






3.4. GPS Tracking



시계 화면이나 메인플레이 화면에서  버튼을 눌러  아이콘을 선택하면 GPS Tracking 화면이 실행됩니다.  버튼을 누르면 기록이 시작되며, 저장된 기록을 삭제하려면  버튼을 눌러 기록을 새로 시작할 수 있습니다.  버튼을 눌러 Yard / Meter 로 쉽게 변경할 수 있습니다.



※ 초기화

제품을 사용하시다가 갑자기 작동이 멈추거나 안될 경우  /  /  이 세 버튼을 동시에 누르면 다시 재부팅 됩니다.

※ 데모보기

실내에서 위성이 안잡힐 경우, 플레이화면을 선택하여 위성수신화면이 나타나면  /  버튼을 동시에 길게 눌러 제품의 작동 및 메뉴를 숙지할 수 있습니다.